
家電ラック取扱・組立説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本取扱説明書を大切に保管していただき、 読み返して末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

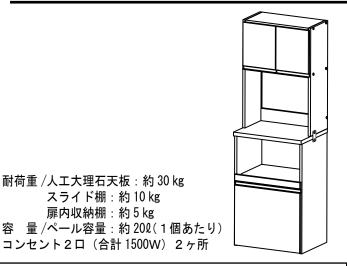

	品質表示
品名	家電ラック
品番	ホワイト : 2分別 SD-516 3分別 SD-518 ブラウン : 2分別 SD-517 3分別 SD-519
材質	本 体 / プリント化粧繊維板 (クリーンイーゴス紙) 天板 / 人工大理石(ポリエステル系樹脂) スライド棚 / ポリエステル化粧繊維板 ペール / ポリプロピレン
サイズ (cm)	2分別 約 幅58.7×奥行44.5×高さ179.6 3分別 約 幅74.0×奥行44.5×高さ179.6
原産国	日本

耐荷重 /人工大理石天板:約30 kg

スライド棚:約10kg 扉内収納棚:約5kg

人工大理石天板の取り扱いについて

人工大理石は熱に強い素材ですが、空焚きしたやかん や、高温で調理した鍋などを直接置きますと、まれに 破損や変色をおこす事があります。通常は鍋敷きを使用いただく事をお勧めします。また、先の鋭利な物を落下させたり、こすったりすると傷がつきますのでお

汚れは長時間放置せずに、すぐに拭き取ってください。

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土、日、祝日を除く) TEL (0256) 35-7405 FAX (0256) 35-5844 フリーダイヤル 0120(11)7405 川口工器株式会社サービス窓口 品質以外のお問い合わせは、

〒955-0045

新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号 川口工器株式会社 http://www.kawako.net/

お買い上げの販売店へご連絡下さい。

- 塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございま すので梱包を開けて作業をする際は、換気に注意し通 気性を良くして行ってください。
- 水平な場所でご使用ください。傾いた場所やガタツキ のある場所で使用していると強度が落ちたり壊れたり してケガをする恐れがあります。
- 片寄った荷重や耐荷重以上の重い物をのせないでくだ さい。破損する恐れがあります。
- 火気の近くでのご使用は危険ですのでおやめください。

- ・最下段の引き出し裏にはキャスターがあります。 キャスターの構造上、移動する時キャスターのあとが つく事があります。特にフローリング床の場合は床の キズにご注意ください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですのでそれ以外の用 途では使用はしないでください。
- 直射日光や熱、冷暖房機器の強風が直接当たらないよ うにしてください。側板が反ったり変色する原因とな ります。
- 移動する場合は必ず収納物を全て取り除いてから、2 人以上で本体を持ち上げてください。
- 商品が倒れて怪我をしないよう、転倒防止バンドで強 度のある壁や柱などに固定してください。 また、設置場所や向きなどにも注意してください。
- 本品に乗って遊んだり、踏み台代わりに使用しないで ください。倒れて怪我をする恐れがあります。 お子様のいるご家庭では特に注意してください。
- スライド棚に貼ってあるシールははがさないでくださ

お手入れ方法

本体には「クリーンイーゴス紙」を用いています。 汚れがつきにくく落ちやすい素材ですが、汚れた 場合は、すぐに拭き取るようにしてください。 放置され、時間が経った汚れは落ちにくく、拭き 取れない場合もありますのでご注意下さい。 クレンザー・シンナー・ベンジン等は絶対に使用 しないでください。塗装が剥がれてしまう恐れが あります。汚れを落とす際は、あらかじめ目だた ない位置で試してから行ってください。 たわしの使用は傷がついてしまいますので、おや めください。

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不 当な修理、改造による故障破損等は補償いたしません。 〇部品の確認 … 組立ての前には部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。 また、組立中は部品を紛失しないよう注意してください。


〇組立場所 平らなカーペットやじゅうたん・毛布等表面の軟らかい床の上で組み立ててください。


フローリングの場合は床を必ず保護して組み立てを行ってください。

〇用意する物 … ネジに合ったドライバーをご用意ください。

〇組立の注意 … 手袋をはめますと安全に作業ができます。二人以上で組立設置を行ってください。






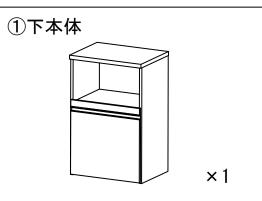







③天板




4コンセント付き棚




⑤ 背板




6扉




⑦補強板

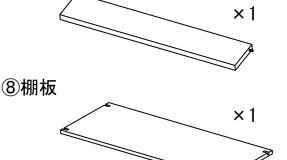


⑨スライド丁番




⑪ネジ(長)












 $\times 1$

14連結プレート



①9連結用ネジ $\times 6$

4と15は一緒の袋に入っています

 $\langle \mathbf{x} \rangle$

16目隠しシール





⑩転倒防止バンド ⑪転倒防止バンド用ネジ $\times 2$

$\times 4$


18と19は一緒の袋に入っています





不要になった包装資材や、組立中の部品などを子供の手 の届くところに置かないでください。誤って飲み込んで しまったり、袋をかぶるなどして窒息や怪我をする恐れ があります。


またネジなど細かい部品を無くさないようにご注意くだ さい。




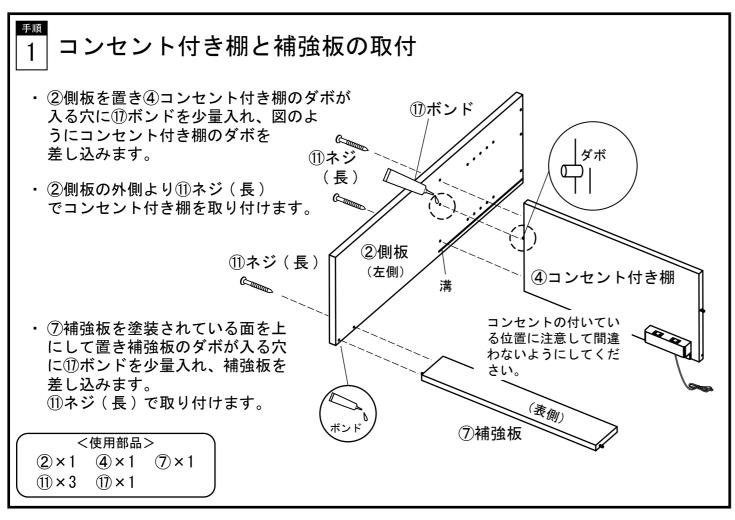


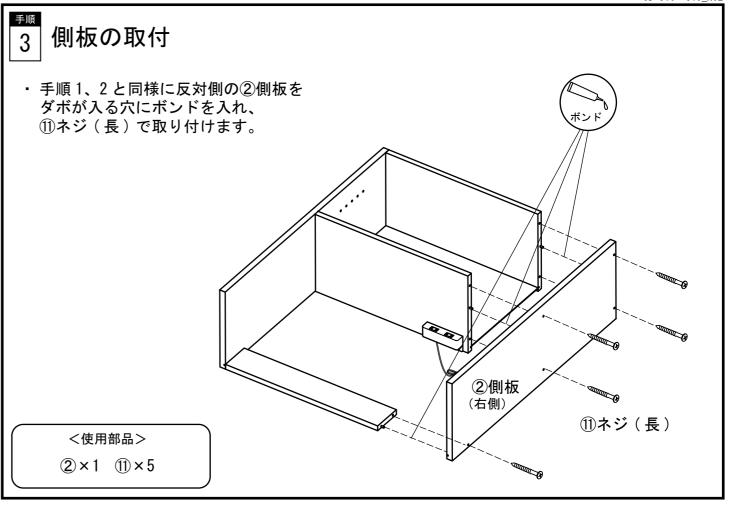

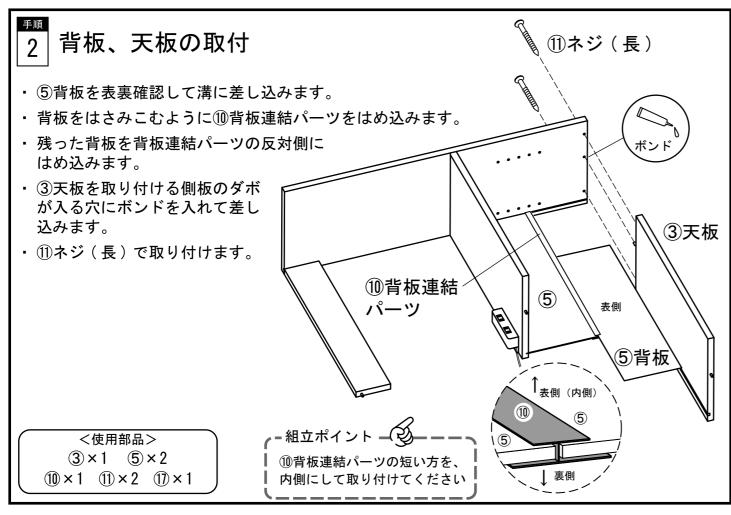

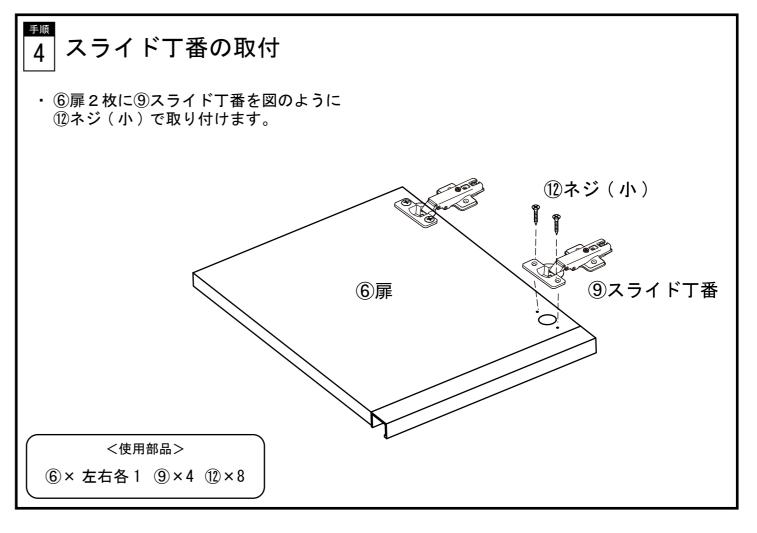

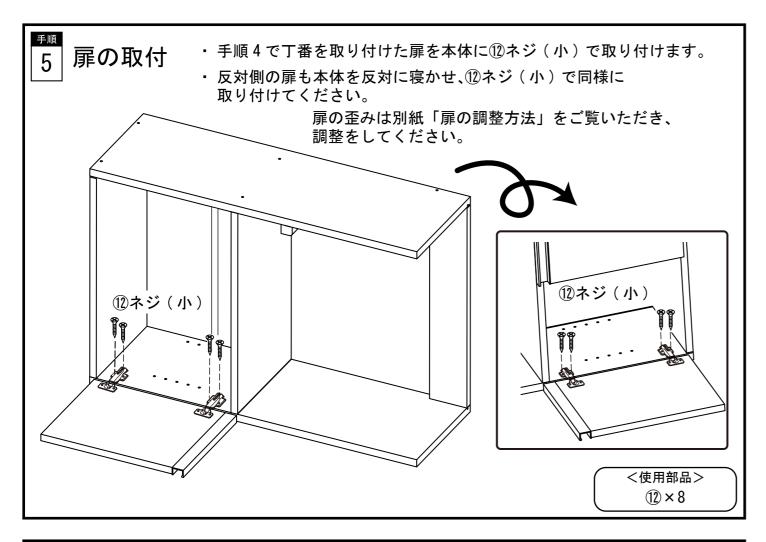

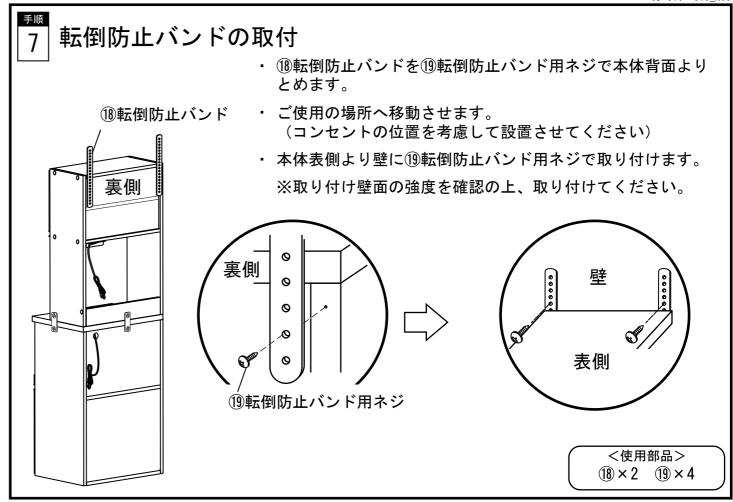



6 上本体と下本体の連結 シールの貼付

・手順5の上本体を①下本体にのせます。 ④連結プレートを⑤連結用ネジで取り付け 上下本体を接続します。

> プレートの取り付け位置は左右側面、 背面の3ヶ所です。


- すべてのネジを調整しながら、本締めを します。
- ・ 16目隠しシールを上本体のネジ穴を 隠すように貼り付けます。

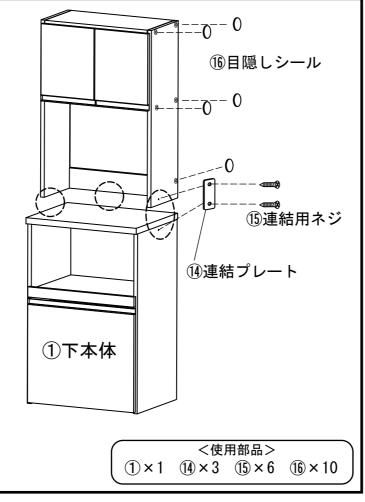

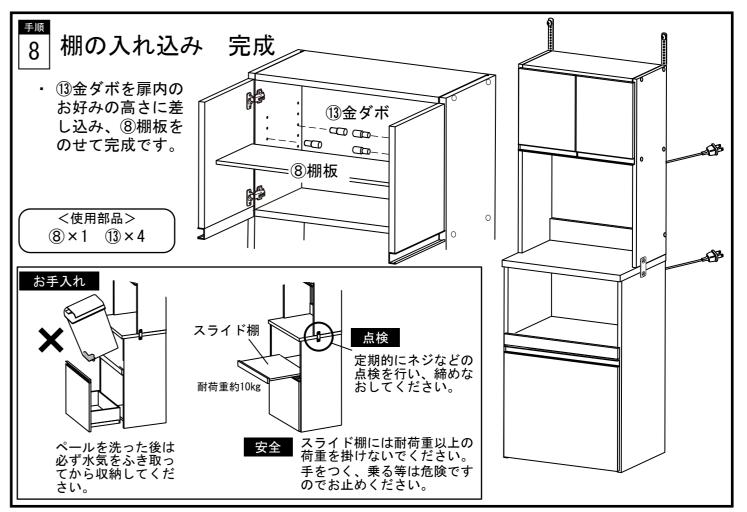


扉の微調整の方法


扉を閉じた状態で前後にずれている状態

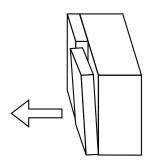


扉を支えながら前後調整 ネジでずれを調整します。

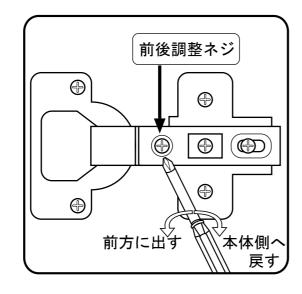


扉を閉じた状態で左右にずれている状態

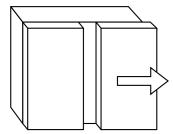


扉を支えながら左右調整 ネジでずれを調整します。

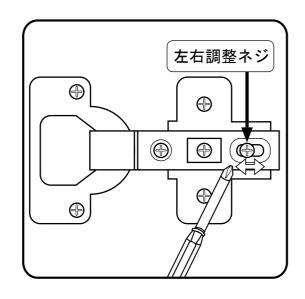

扉を閉じた状態で上下にずれている状態

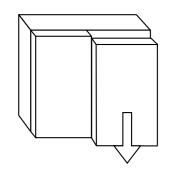


扉を支えながら上下調整 ネジでずれを調整します。

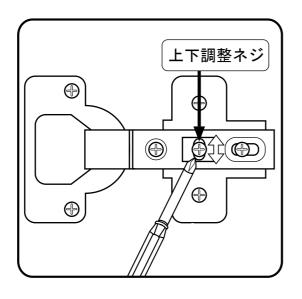


コンセント付き商品のお取扱いに関するご注意とお願い

コンセント付き商品は以下をご参照の上、安全に製品をお使いくださいますよう お願いいたします。

禁止




コンセントを分解・改造しないでください。

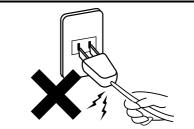


コンセントを抜くときは コードを引っ張らないで ください。



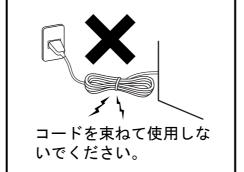




コードをドアに挟んだり 家具などで踏まないでく ださい。

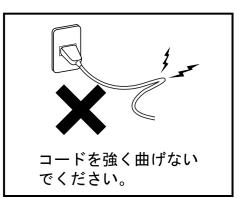





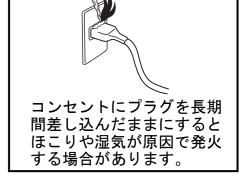

- 電気製品をコンセントに接続してご使用になるときは、コンセントロに表示されている許容範囲以上のワット数でのご使用は絶対にしないでください。 発熱、火災の原因となり危険です。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると破損や火災の原因となりた いへん危険です。プラグも抜けやすくなり危険です。
- 使用時以外はプラグを抜いてください。
- お使いになる電気製品の説明書をよくお読みの上ご使用ください。